

Système DP8000

Guide d'utilisation











Transmetteur téléphonique

DP8416X



Utilisez la commande à distance

Pendant l'énoncé du menu vocal, le transmetteur ne traite pas les commandes envoyées. Nous vous conseillons d'attendre la fin de l'énoncé avant de taper sur votre téléphone le code de commande souhaité.

ETAPE	CE QUE VOUS ENTENDEZ	CE QUE VOUS FAITES
①		 <p data-bbox="1142 315 1458 517">Vous composez le numéro où se trouve le transmetteur à partir d'un téléphone à fréquences vocales</p>
②		
③	 <p data-bbox="400 730 775 808">TAPEZ CODE D'ACCES</p>	 <p data-bbox="1102 819 1246 875">code d'accès secret</p>
④	 <p data-bbox="400 1088 847 1312"> POUR CONSULTER ETAT SYSTEME, TAPEZ 0 POUR MODIFIER ETAT SYSTEME, TAPEZ 1 POUR ECOUTER, TAPEZ 2 (1) POUR COMMANDE SYSTEME, TAPEZ 3 (1) POUR MODIFIER NUMERO APPEL, TAPEZ 4 (2) </p>	 <p data-bbox="983 1111 1015 1144">1</p>  <p data-bbox="983 1379 1015 1413">2</p>  <p data-bbox="983 1626 1015 1659">3</p>  <p data-bbox="983 1906 1015 1939">4</p>

- (1) Ces menus ne sont accessibles que s'ils ont été activés au préalable par une programmation spécifique.
- (2) Uniquement proposé en appel de particulier.
- (3) En cas de raccordement d'un appareil à réponse automatique ou la présence du répondeur de l'opérateur téléphonique, composez le code d'aiguillage ou appliquez la procédure suivante :
 - ① composez une première fois le numéro de téléphone du transmetteur,
 - ② laissez sonner 2 fois puis raccrochez,
 - ③ dans un délai de 15 à 20 secondes suivantes, composez une 2^e fois le numéro du transmetteur qui décroche automatiquement dès la première sonnerie,
 - ④ vous accédez ensuite au menu vocal de la commande à distance.
- (4) L'énoncé est différent si un message personnalisé est enregistré pour une commande domotique (cf. chapitre Personnaliser les commandes domotiques du menu vocal "commande").

CE QUI VOUS EST PROPOSÉ

CE QUE VOUS CHOISISSEZ

CE QUI SE PASSE CHEZ VOUS



Le téléphone sonne



Votre transmetteur prend la ligne

Appareil à réponse automatique

L'appareil à réponse automatique décroche (3)

MERCI

POUR ARRÊT, TAPEZ 0
POUR MARCHÉ PARTIELLE, TAPEZ 1
(ou MARCHÉ GROUPE 1, TAPEZ 1)
POUR MARCHÉ TOTALE, TAPEZ 2
(ou MARCHÉ GROUPE 2, TAPEZ 2)

0

1

2

ÉCOUTE SYSTÈME
POUR MENU, TAPEZ ÉTOILE

#

vous prolongez l'écoute de 20 sec.

TAPEZ COMMANDE
(ou TAPEZ COMMANDE POUR
"MESSAGE PERSONNALISÉ") (4)
POUR MENU, TAPEZ ÉTOILE

1

5

POUR ARRÊT, TAPEZ 0
POUR MARCHÉ, TAPEZ 1

POUR NUMÉRO APPEL 1, TAPEZ 1
POUR NUMÉRO APPEL 2, TAPEZ 2
POUR NUMÉRO APPEL 3, TAPEZ 3
POUR MENU, TAPEZ ÉTOILE

1

2

3

ÉNONCÉ DU NUMÉRO
POUR MODIFIER, TAPEZ 0
POUR MENU, TAPEZ ÉTOILE

Arrêt

Marché Partielle

Marché Totale

Testez le transmetteur téléphonique

Système avec centrale

■ Vous allez maintenant simuler une intrusion dans l'habitation. Cet essai réel va déclencher les moyens d'alerte (sirènes d'alarme, sirène intégrée de la centrale, transmetteur téléphonique), aussi nous vous conseillons de :

- prévenir les voisins,
- **prévenir les correspondants de l'utilisateur**, en demandant à l'un d'entre eux d'arrêter le cycle d'appel du transmetteur téléphonique, ou le centre de télésurveillance.

La puissance sonore de la sirène peut occasionner des troubles d'audition, prendre les précautions nécessaires lors des essais de déclenchement.

① **Prenez la télécommande et sortez des locaux protégés.** Si l'utilisateur n'a qu'un clavier, placez-vous à proximité du clavier **hors de portée d'un détecteur de mouvement.**

② Mettez la protection intrusion en Marche Totale à l'aide de la télécommande ou du clavier.

La centrale émet immédiatement une première série de messages sonores : "Lou, Lou, Lou..." ou énonce le message vocal "*Marche totale*".

Au bout de 1 minute 30 secondes, la centrale émet une deuxième série de messages sonores de type "Lou, Lou, Lou..." ou des BIPS successifs.

Cette durée (temporisation de sortie) permet à l'utilisateur de sortir de chez lui après avoir mis en marche la protection intrusion sans faire déclencher les moyens d'alerte.

L'habitation est alors sous surveillance.

③ Ouvrez une issue protégée ou passez devant un détecteur de mouvement.

■ Les moyens d'alerte (sirènes, transmetteur téléphonique...) se déclenchent :

- immédiatement si le détecteur sollicité est à déclenchement immédiat (Groupe 1 ou 3),
- immédiatement ou après 20 secondes selon le paramétrage de la centrale si le détecteur sollicité est à déclenchement retardé (Groupe 2 ou 4).

④ Laissez sonner les sirènes jusqu'à la fin de la durée de sonnerie afin de permettre la transmission téléphonique de l'alarme vers les correspondants.

⑤ Arrêtez le système.

Après envoi d'un ordre d'Arrêt, la centrale vous signale alors qu'il y a eu une intrusion (cf. Guide d'utilisation de votre système d'alarme) et le cycle d'appel du transmetteur s'interrompt.

⑥ Appelez le correspondant programmé en mémoire 1 pour vous assurer de la bonne réception de l'appel. Si le transmetteur téléphonique alerte des particuliers, vérifiez que l'un d'entre eux a bien arrêté le cycle d'appel du transmetteur téléphonique (reportez-vous aux fiches consignes).

Nous vous conseillons désormais d'utiliser votre système d'alarme aussi fréquemment que possible et de faire régulièrement un essai réel de déclenchement.

Système sans centrale (protection des personnes)

Vous allez déclencher un Appel d'Urgence avec un médaillon d'Appel d'Urgence ou une télécommande. Cet essai réel va déclencher le transmetteur téléphonique, aussi nous vous conseillons de prévenir les correspondants, en demandant à l'un d'entre eux d'arrêter le cycle d'appel du transmetteur téléphonique, ou le centre de télésurveillance.

① Déclenchez un Appel d'Urgence à l'aide d'une télécommande ou tirez sur le médaillon.

N'oubliez pas de refermer le médaillon après l'avoir sollicité.


② Le transmetteur téléphonique se déclenche, émet régulièrement des BIPS indiquant que l'appel est en cours, et son cycle d'appel prendra fin lorsqu'un correspondant l'aura arrêté.

Aide-mémoire

■ Vous souhaitez modifier le code d'accès à 4 chiffres




■ Vous souhaitez modifier le numéro d'un de vos correspondants...

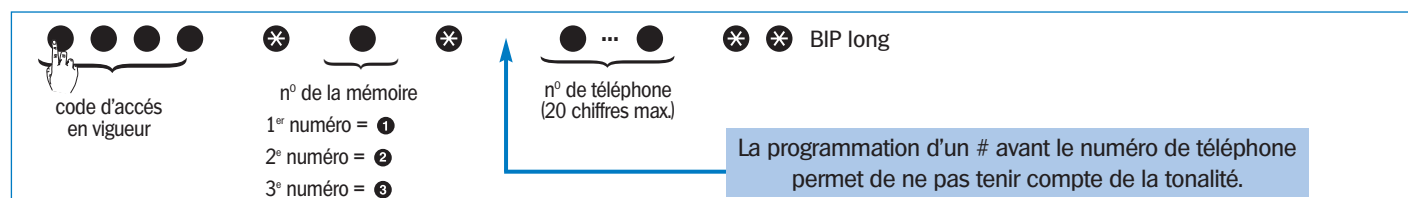

A chaque appui sur une touche, le transmetteur téléphonique énonce le chiffre enregistré.

- Le transmetteur téléphonique émet un BIP long pour confirmer un enregistrement correct (l'ancien numéro est écrasé). Le transmetteur téléphonique émet trois BIPS courts pour signaler une erreur dans la procédure d'enregistrement.
- Après chaque nouvel enregistrement, vérifiez le nouveau numéro puis réalisez un appel test du numéro modifié.


■ Vous souhaitez vérifier le numéro d'un de vos correspondants...

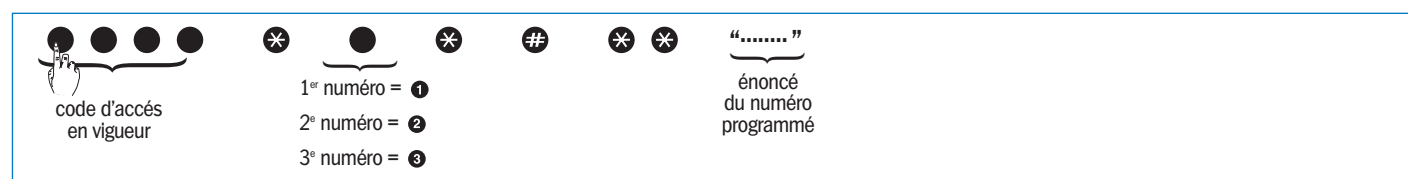

■ Vous souhaitez réaliser un appel test avec un de vos correspondants... (appel de particulier uniquement)

- ① Prévenez tout d'abord le correspondant chez qui vous allez effectuer cet appel test. S'il s'agit d'un nouveau correspondant, expliquez-lui comment arrêter le cycle d'appel du transmetteur téléphonique en vous reportant à la fiche consignes détachable.

- ② Composez la séquence ci-dessous :

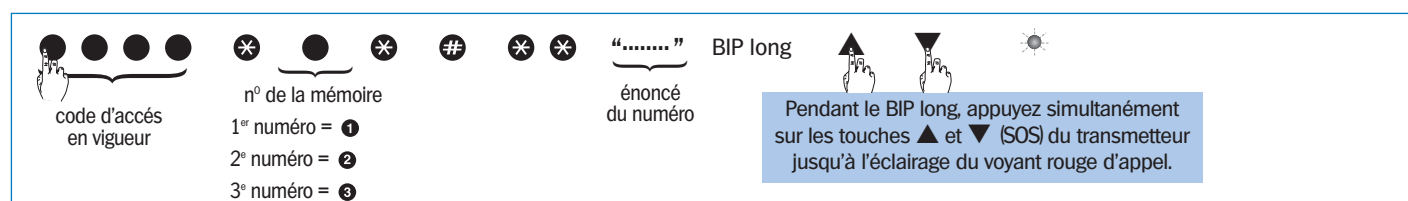

- Le transmetteur téléphonique compose automatiquement le numéro de téléphone de votre correspondant en mémoire. Il envoie un message d'appel test en synthèse vocale.
 - A la fin du message, le voyant d'appel en cours s'éteint. L'appel test est terminé.
- ③ Vérifiez que votre correspondant a bien reçu l'appel.

Aide-mémoire

Alerte à distance

■ Numéro d'identification de votre transmetteur téléphonique :

ou message d'identification personnalisé : _____

(ne pas remplir ces lignes si vous êtes relié à un centre de télésurveillance)

■ Fonction "écoute à distance" : oui non

■ Numéro de téléphone de vos correspondants :

N°	Correspondant		Acquittement		Consignes
	Nom	n° téléphone	oui	non	
1		<input type="text"/>			
2		<input type="text"/>			
3		<input type="text"/>			

Commande à distance

active inactive

■ Code d'accès secret à 4 chiffres :

■ Nombre de sonneries avant décroché :

■ Code d'aiguillage :

■ Menu vocal "Écoute" : actif inactif

■ Menu vocal "Etat Système" : actif inactif

■ Menu vocal "Commande" : actif inactif

■ Procédure de deux appels successifs

En cas de raccordement d'un appareil à réponse automatique ou la présence du répondeur de l'opérateur téléphonique, composez le code d'aiguillage ou appliquez la procédure suivante :

- ① composez une première fois le numéro de téléphone du transmetteur,
- ② laissez sonner 2 fois puis raccrochez,
- ③ dans un délai de 15 à 20 secondes suivantes, composez une 2^e fois le numéro du transmetteur qui décroche automatiquement dès la première sonnerie,
- ④ vous accédez ensuite au menu vocal de la commande à distance.

■ Le transmetteur téléphonique vous signale que ses piles sont usagées :

- en énonçant le message "Anomalie tension" à réception d'un ordre de Marche,
 - à distance, vos correspondants reçoivent le message "Bip Système n _ anomalie tension".
- Reportez-vous au guide de pose pour changer les piles de votre transmetteur téléphonique.



FICHE CONSIGNE (détachable)

Vous êtes le correspondant de _____ qui a posé chez lui un système d'alarme DAIEM. Son transmetteur téléphonique est susceptible de vous appeler en cas d'alarme.

En cas d'appel, écoutez attentivement le message vocal et suivez les consignes mentionnées au dos de cette fiche.

APPEL DU TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE AVEC ECOUTE A DISTANCE

Le téléphone sonne



Vous décrochez et appuyez sur la touche * de votre combiné.




Vous écoutez le message pré-enregistré délivré par le transmetteur téléphonique.



Vous appuyez sur la touche 0 de votre combiné pour arrêter le cycle d'appel*.

BIP MERCI
ECOUTE SYSTEME

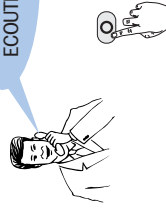

Vous écoutez à distance ce qui se passe chez le propriétaire pendant 2 minutes (selon paramétrage) et mettez fin à l'écoute en tapant 0 ou en raccrochant.



* Si vous ne tapez pas sur la touche 0, le transmetteur téléphonique poursuit son cycle d'appel en appelant le(s) numéro(s) suivants).



FICHE CONSIGNE (détachable)

Vous êtes le correspondant de _____ qui a posé chez lui un système d'alarme DAIEM. Son transmetteur téléphonique est susceptible de vous appeler en cas d'alarme.

En cas d'appel, écoutez attentivement le message vocal et suivez les consignes mentionnées au dos de cette fiche.

APPEL DU TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE AVEC ECOUTE A DISTANCE

Le téléphone sonne



Vous décrochez et appuyez sur la touche * de votre combiné.



Vous écoutez le message pré-enregistré délivré par le transmetteur téléphonique.



Vous appuyez sur la touche 0 de votre combiné pour arrêter le cycle d'appel*.

BIP MERCI
ECOUTE SYSTEME



Vous écoutez à distance ce qui se passe chez le propriétaire pendant 2 minutes (selon paramétrage) et mettez fin à l'écoute en tapant 0 ou en raccrochant.



* Si vous ne tapez pas sur la touche 0, le transmetteur téléphonique poursuit son cycle d'appel en appelant le(s) numéro(s) suivants).

Fiche consigne

A chaque appel, le transmetteur téléphonique s'identifiera par le numéro ou un message d'identification personnalisé. Copiez ce numéro dans la liste des messages reçus :

Messages reçus	Signification	Ecoute
"BIP SYSTEME ----- ALERTE"	Appel d'urgence ou autoprotection du système	active
"BIP SYSTEME ----- AUTOPROTECTION SYSTEME"	Autoprotection d'un élément du système	active
"BIP SYSTEME ----- INTRUSION"	Intrusion simple : un seul détecteur sollicité	active
"BIP SYSTEME ----- INTRUSION CONFIRMÉE"	Intrusion confirmée : deux détecteurs en moins de 70 secondes	active
"BIP SYSTEME ----- ALARME INCENDIE"	Détection incendie	active
"BIP SYSTEME ----- ALARME TECHNIQUE 2"	Détection de dommages domestiques	active
"BIP SYSTEME ----- ALARME TECHNIQUE 3"	Alerte Silencieuse par un médaillon d'appel, télécommande	active
"BIP SYSTEME ----- ANOMALE TENSION"	Piles usagées d'un élément du système	inactive
"BIP SYSTEME ----- TEST"	Appel test	inactive

Ecoute à distance : Oui Non

Consignes (précisez si vous devez arrêter le cycle d'appel du transmetteur téléphonique) :
 en cas de _____

vous devez _____

Fiche consigne

A chaque appel, le transmetteur téléphonique s'identifiera par le numéro ou un message d'identification personnalisé. Copiez ce numéro dans la liste des messages reçus :

Messages reçus	Signification	Ecoute
"BIP SYSTEME ----- ALERTE"	Appel d'urgence ou autoprotection du système	active
"BIP SYSTEME ----- AUTOPROTECTION SYSTEME"	Autoprotection d'un élément du système	active
"BIP SYSTEME ----- INTRUSION"	Intrusion simple : un seul détecteur sollicité	active
"BIP SYSTEME ----- INTRUSION CONFIRMÉE"	Intrusion confirmée : deux détecteurs en moins de 70 secondes	active
"BIP SYSTEME ----- ALARME INCENDIE"	Détection incendie	active
"BIP SYSTEME ----- ALARME TECHNIQUE 2"	Détection de dommages domestiques	active
"BIP SYSTEME ----- ALARME TECHNIQUE 3"	Alerte Silencieuse par un médaillon d'appel, télécommande	active
"BIP SYSTEME ----- ANOMALE TENSION"	Piles usagées d'un élément du système	inactive
"BIP SYSTEME ----- TEST"	Appel test	inactive

Ecoute à distance : Oui Non

Consignes (précisez si vous devez arrêter le cycle d'appel du transmetteur téléphonique) :
 en cas de _____

vous devez _____