


Pilotage d'une sirène filaire avec une centrale DAITEM

Câblage

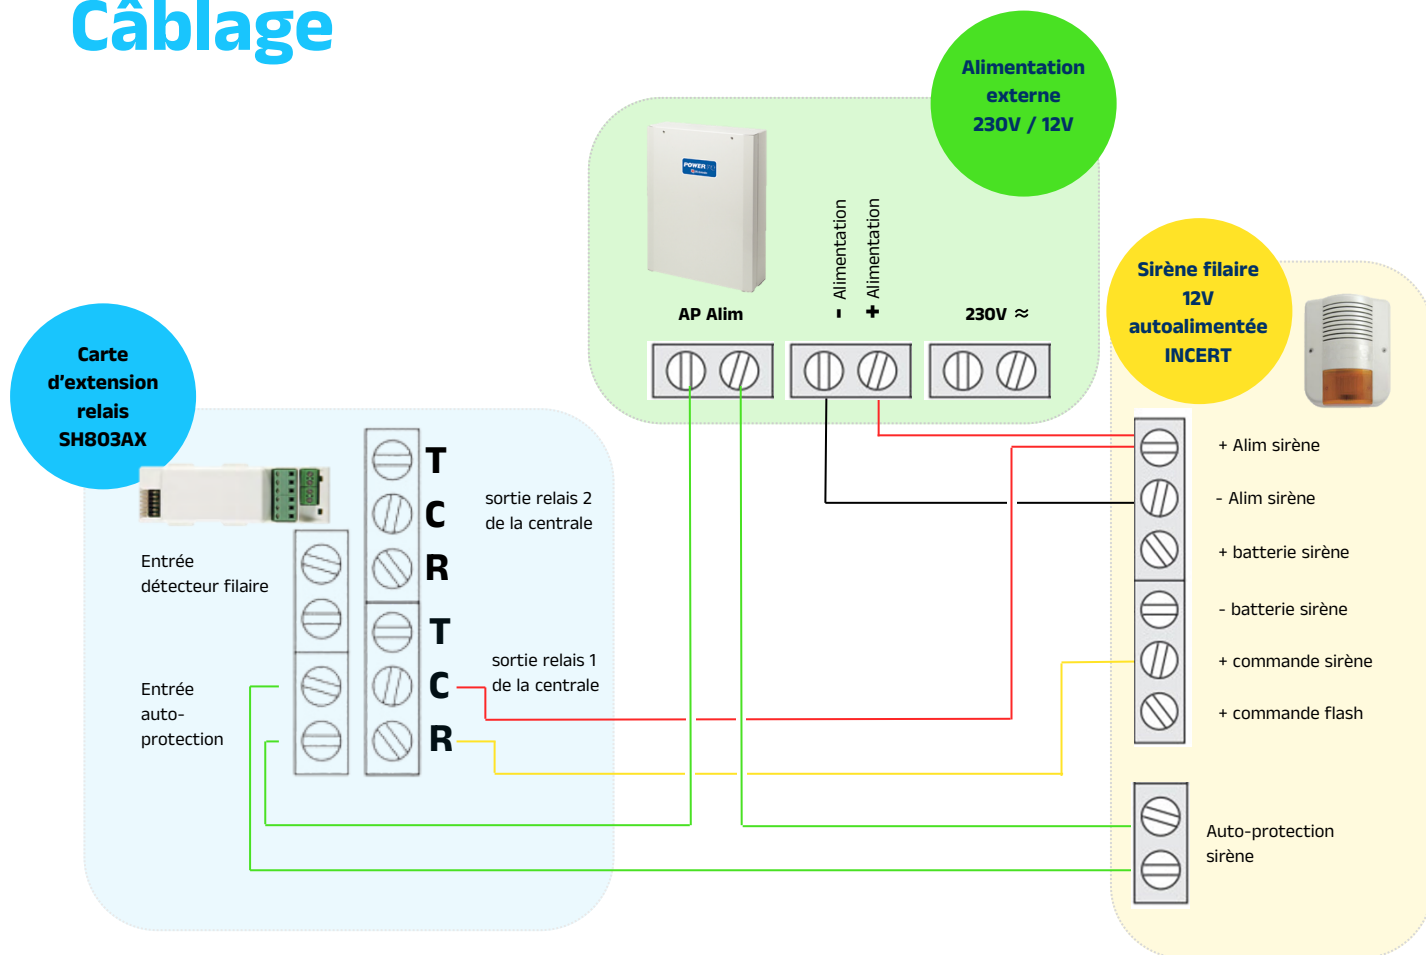

Paramétrage

Alimentation externe :

Entrée 230 V \approx / sortie 12 V =, secourue par batterie
Sortie autoprotection en série avec l'AP sirène



Sirène extérieure filaire :

Alimentation et charge batterie en 12 V =
Commande de déclenchement par coupure 12V (+ de blocage)
Paramétrage de la durée de déclenchement sur la sirène (suivant le modèle)



Carte d'extension relais DAITEM SH803AX :

Paramétrage Sortie relais 1 en impulsionnel, toutes alarmes : * 46 * 1 * 14 **
Activation Entrée boucle autoprotection : * 48 * 1 **

